


Bitte führen Sie vor dem Vorfilterwechsel eine Entkalkung und Desinfektion der spring-time durch.  
Diese und weitere Anleitungen sowie Videos finden Sie unter [www.aqualiving.de](http://www.aqualiving.de) oder unserem online Shop [www.wmshop.de](http://www.wmshop.de).

**aqua living**<sup>®</sup> GmbH & Co. KG  
Gartenkamp 211  
49492 Westerkappeln  
Germany


Telefon:  
+49 5404 9180-0  
Telefax:  
+49 5404 9180-18

[www.aqualiving.de](http://www.aqualiving.de)  
E-Mail: [info@aqualiving.de](mailto:info@aqualiving.de)


**Spätestens nach sechs Monaten ab Kaufdatum ist ein Vorfilterwechsel notwendig. Die Zeitabstände der Vorfilterwechsel sind abhängig von der Leitungswasserqualität. Stark belastetes Leitungswasser kann zu kürzeren Zeitabständen führen.**

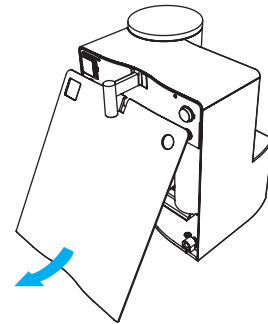


1. Die Frontblende vom Gerät lösen (Magnethalter) und nach unten wegziehen.

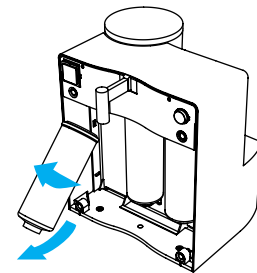


2. Vorfilter (linke Patrone) per Hand herausdrehen, nach unten abziehen und entsorgen.

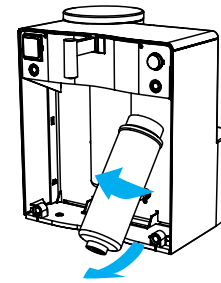

3. Keramikfilter (der dritte von links) herausdrehen.

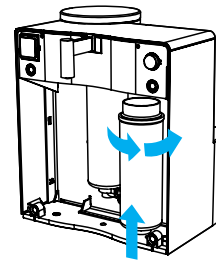


4. Den gelben Stöpsel aus dem **neuen** Vorfilter herausziehen und den Vorfilter per Hand (anstelle des Keramikfilters) eindrehen.

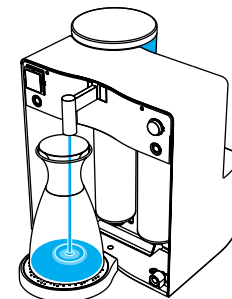


In diesem Zustand zwei Wasserdurchläufe durchführen.


Nach beiden Durchläufen den Inhalt des Tanks wegschütten. Dieser Vorgang dient der Entlüftung des Gerätes, gleichzeitig wird der neue Vorfilter durchgespült.

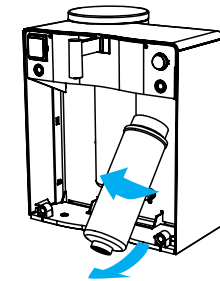


5. Vorfilter jetzt wieder herausdrehen ...

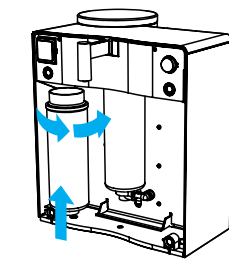

... und an die für ihn vorgesehene Stelle (erste von links) eindrehen.

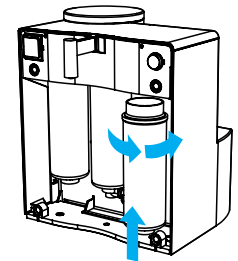

6. Keramikfilter wieder eindrehen (dritte Stelle von links)

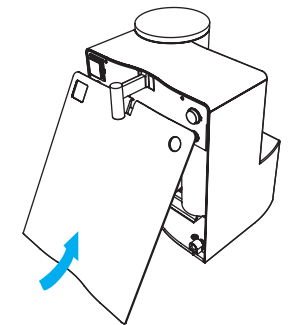

7. Die Frontblende wieder einsetzen. Das Gerät ist nun betriebsbereit.

**Hinweis:** Nach erfolgtem Vorfilterwechsel bitte unbedingt zweimal den Wasserdurchlauf vornehmen.

**Wasser aus dem Wassertank jedesmal wegschütten!**