



Desinfektion


Eine Desinfektion des Gerätes mit Original aqua living® - Desinfektionsmittel (H₂O₂ in 3% Lösung) wird einmal in 6 Monaten und nach längerem Nichtgebrauch (ab ca. 14 Tagen) dringend empfohlen.

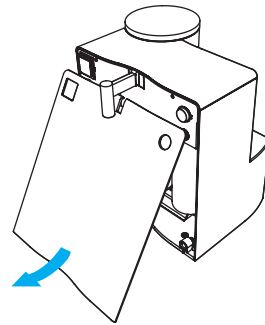


1. Die Frontblende vom Gerät lösen (Magnethalter) und nach unten wegziehen.

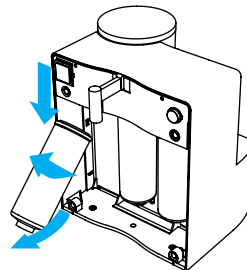


2. Vorfilter (linke Patrone) per Hand herausdrehen und nach unten abziehen.

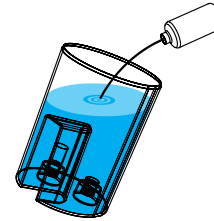

3. Leitungswasser (ca. 1,8 Liter) in den Wassertank füllen.
Das original aqua living® - Desinfektionsmittel (H₂O₂ in 3% Lösung) in der angegebenen Menge (100 ml) hinzufügen.

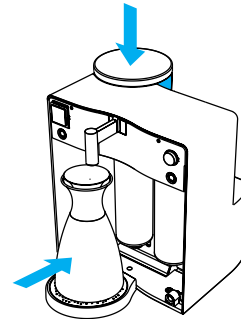


4. Gefäß unter den Wasser- auslauf stellen und den gefüllten Wassertank aufsetzen.

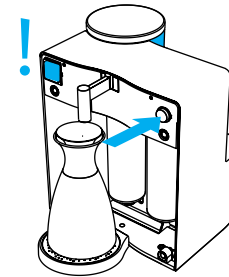

5. Start-Stopp-Taste **fünf** Sekunden lang drücken. Der Desinfektionsvorgang beginnt und wird im Display durch „REF“ angezeigt.

Nach erfolgter Desinfektion schaltet sich das Gerät automatisch ab.

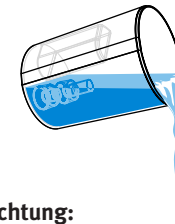


6. **Achtung:** Gesundheitsgefährdung!


Wasser aus dem Wassertank (400 - 600 ml) und dem Gefäß (ca. 1,2 - 1,4 l) wegschütten!
Wassertank sorgfältig ausspülen.
Gefäß wieder unter den Wasser- auslauf stellen.

7. **Wichtiger Hinweis:** Nach erfolgter Desinfektion Wasserreinigung durchführen (siehe Seite 8 der Bedienungsanleitung),

anschließend den Inhalt aus dem Gefäß ausschütten.

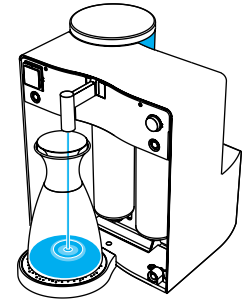


8. Vorgang wiederholen! Das durchgelaufene Wasser wegschütten.

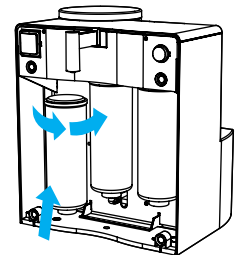

9. Vorfilter per Hand ein- drehen.

10. Die Frontblende wieder einsetzen.

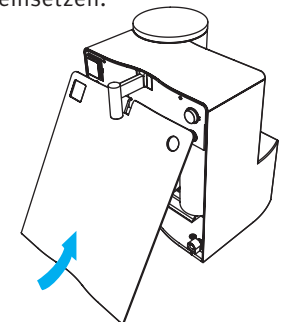

Das Gerät ist betriebsbereit.