



Nachfolgend die Bedienungsanleitung, wenn die spring-time mit dem Sedimentvofilter (serienmäßig eingebaut) genutzt wird:


Eine Entkalkung des Gerätes mit original aqua living® Entkalkungsmittel oder mit einem von aqua living® empfohlenen Entkalkungsmittel (auch im Einzelhandel erhältlich) ist spätestens alle vier Wochen durchzuführen, bei Bedarf auch öfter.

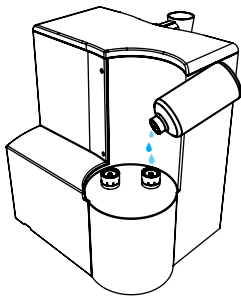

1. Den Wassertank abnehmen und die beiden Stößel auf der Rückseite des Gerätes mit Entkalkungsmittel befüllen. Nach einigen Minuten vorsichtig alle dabei nach oben schwimmenden Fremdpartikel entfernen.

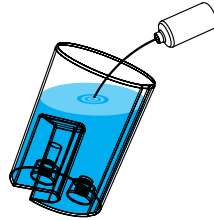


2. 1,7 L Leitungswasser in den Wassertank füllen und 50 ml Entkalkungsmittel hinzufügen. Bei starker Verkalkung die Menge des Entkalkungsmittels verdoppeln.

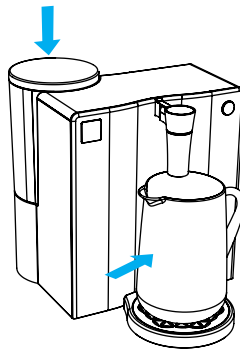


3. Den gefüllten Wassertank aufsetzen und ein Gefäß unter den Wasserauslauf stellen. Während der Entkalkung treten eventuell ein paar Tropfen Wasser aus dem Wasserauslauf aus.


**Entfernen Sie den Sterilfilter bevor Sie die Entkalkung starten (siehe Seite 25).**

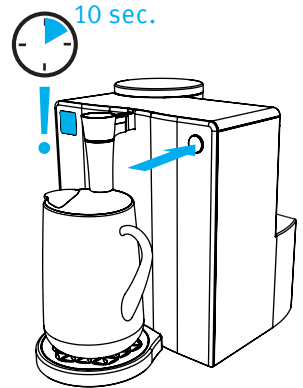

4. Die Start-Stopp-Taste (genau **zehn** Sekunden lang) gedrückt halten, bis im Display „**FLUS**“ angezeigt wird. Danach die Start-Stopp-Taste loslassen. Der Entkalkungsvorgang beginnt. Nach erfolgter Entkalkung (ca. 60 min) schaltet sich die **spring-time®** automatisch ab.

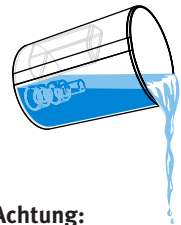


5. **Achtung:** Gesundheitsgefährdung! Das Wasser aus dem Wassertank und dem Gefäß wegschütten! Den Wassertank und das Gefäß sorgfältig mit Wasser ausspülen.

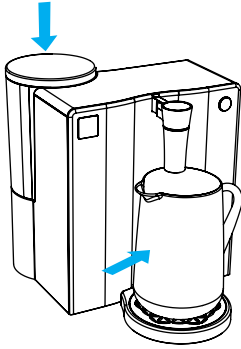

6. 1,8 L Leitungswasser in den Wassertank füllen und ein Gefäß unter den Wasser- auslauf stellen.




15 sec.

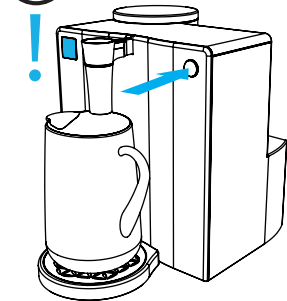


### 7. Membranspülung


Die Start-Stopp-Taste (genau **fünfzehn** Sekunden lang) **gedrückt halten**, bis im Display „RSP“ angezeigt wird. Danach die Start-Stopp-Taste loslassen. Die Membranspülung beginnt. Nach erfolgter Membranspülung (ca. 15 min) schaltet sich die **spring-time®** automatisch ab.

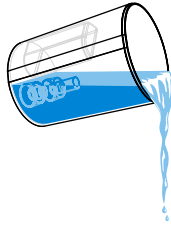

8. Das Wasser aus dem Wassertank und dem Gefäß wegschütten!

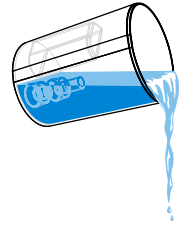

10. Das Wasser aus dem Wassertank und dem Gefäß wegschütten!

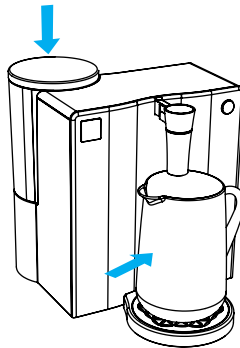

9. 1,8 L kaltes Leitungswasser in den Wassertank füllen und ein Gefäß unter den Wasserauslauf stellen. Durch kurzes leichtes drücken der Start-Stopp-Taste beginnt die Wasserreinigung (ca. 15 min).

**Setzen Sie den Sterilfilter nach der Entkalkung wieder ein (siehe Seite 25).**

Das Gerät ist betriebsbereit.

**aqua living® GmbH & Co. KG**  
Gartenkamp 211  
49492 Westerkappeln  
Germany

Telefon:  
+49 5404 9180-0  
Telefax:  
+49 5404 9180-18

www.aqualiving.de  
E-Mail: info@aqualiving.de